


INSTRUKCJA MONTAŻU



OBRZEŻE geoBORD

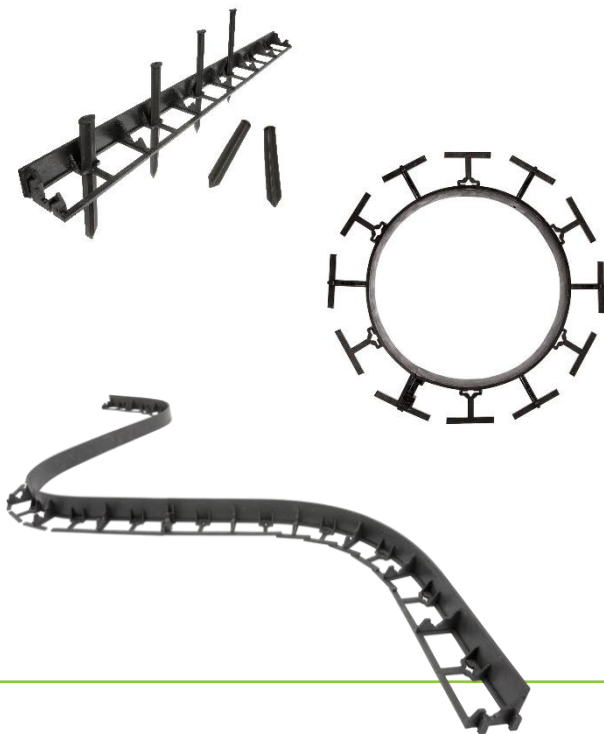

Montaż obrzeży geoBORD w ogrodzie


- 1** Wytycz linię przebiegu obrzeży sznurkiem rozciągniętym między kołkami. Nieregularne odcinki można wyznaczyć węzłem ogrodowym.



- 2** Chcąc uzyskać nieprostolinijny kształt natnij sekatorem dolną półkę obrzeża. Po nacięciu wszystkich sekcji z obrzeży można formować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne łuki.



- 3** Obrzeża łączymy nakładając jedno na drugie. Zapięcie dobijamy gumowym młotkiem.

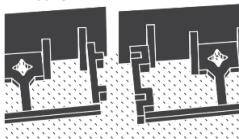

- 4** Szpadłem natnij darń i usuń ją na wysokość obrzeża lub głębiej.



- 5** Obrzeże mocujemy do podłoża, wbijając plastikowe kotwy w co drugą kieszeń - 3 sztuki na metr.



- 6** Natychmiast po ułożeniu zakryj ścianki obrzeża ziemią, korą lub ozdobnym kamieniem.



Zobacz jak
to zrobić!




Zobacz jak
to zrobić!

Ważne

- ✓ Ze względu na właściwości tworzywa – przy niskiej temperaturze kurczy się, przy wysokiej rozszerza – obrzeża należy zakryć z dwóch stron, natychmiast po ułożeniu. Pozostawienie na słońcu może spowodować rozprężenie obrzeża, którego skutkiem będzie brak zachowania prostolinijnego kształtu
- ✓ Minimalna temperatura podczas montażu +10°C

Montaż obrzeży geoBORD przy kostce


- 1 Połącz wszystkie obrzeża w linię, zapięcia dobij gumowym młotkiem.

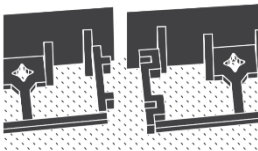


- 2 Chcąc uzyskać nieprostoliniyny kształt natnij sekateorem dolną półkę obrzeża.



- 3 Nawierzchnię z kostki brukowej wykonaj według instrukcji producenta. Obrzeże układaj na warstwie nośnej, ciasno przy kostce.

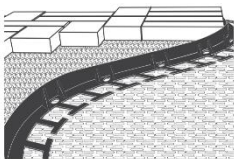

- 4 Obrzeża przytwierdź do podłoża metalowymi gwoździami geoNAIL o długości 25 cm (fi 8 mm), wbijając w co drugą kieszeń.

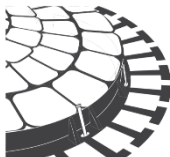

Zobacz jak
to zrobić!

Ważne

- ✓ Podbudowa pod nawierzchnią z kostki, powinna wystawać na około 15 cm poza linię obrzeża
- ✓ Obrzeże należy układać bezpośrednio na podbudowie, a nie podsypce
- ✓ Należy uwzględnić różnicę między wysokością kostki, a podbudowy. Krawędź obrzeża powinna być poniżej poziomu kostki – po zagęszczeniu wibratorem powierzchniowym, nawierzchnia z kostki siędzie
- ✓ Po nacięciu wszystkich sekcji dolnej półki, z obrzeży można formować zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne łuki
- ✓ Obrzeże może być układane po montażu kostki brukowej, ale przed dobieciem wibratorem powierzchniowym